






**Reproductor CD/MP3
con radio**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES, GARANTIA Y LISTADO DE
SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS**

SYC-150M3



PRECAUCION

- Utilice sólo el sistema eléctrico de cc de 12 voltios negativo a masa.
- Desconecte el terminal negativo de la batería cuando monte y conecte la unidad.
- Cuando cambie el fusible, asegúrese de utilizar uno con una capacidad de amperaje idéntica. El uso de un fusible con una capacidad de amperaje mayor puede provocar daños graves en la unidad.
- NO intente desarmar el aparato. Los rayos láser de la captación óptica son peligrosos para los ojos.
- Tenga cuidado de no insertar alfileres u otros objetos dentro del aparato: podrían causar desperfectos o generar peligros como descargas eléctricas o exposiciones a rayos láser.
- Cuando se ha estacionado el vehículo en un lugar expuesto a los rayos directos del sol, puede subir mucho la temperatura del interior y es necesario enfriar la unidad antes de utilizarla.
- Mantenga el volumen a un nivel en el que pueda escuchar los sonidos de advertencia del exterior (bocinas, sirenas, etc).



PRECAUCION
Radiación láser invisible.

CUIDADO

Las modificaciones y ajustes de este producto, no autorizados a título expreso por el fabricante pueden cancelar el derecho de uso o la autoridad para hacer funcionar este producto.

NOTAS

- NUNCA utilice un disco compacto grabable (CD-R) o regrabable (CD-RW) que no contenga datos o que los contenga en formato incorrecto.
 - El aparato no puede reproducir discos grabables (CD-R) o regrabables (CD-RW) que no contengan datos o cuando los datos están en otro formato que no sea MP3.
 - Usted no puede reproducir un disco compacto grabable (CD-R) o regrabable (CD-RW) que no esté finalizado*.
- *Un proceso necesario para que un disco compacto grabable (CD-R) o regrabable (CD-RW) grabado sea reproducido en el reproductor de CD de audio.

ANTES DE LA OPERACION

Además de los CD ordinarios, este aparato puede reproducir discos compactos grabables (CR-R) o regrabables (CD-RW) que contengan títulos de audio o archivos MP3.

DISCOS DE MUSICA CODIFICADOS MEDIANTE TECNOLOGIAS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD).

Recientemente, algunas compañías discográficas comenzaron a comercializar discos de música codificados mediante tecnologías de protección de derechos de autor.

Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse mediante este producto.

NOTAS ACERCA DEL CD

- La reproducción de un CD defectuoso o con polvo puede ocasionar interrupciones en el sonido.
 - Sujete los CDs como se ilustra en la imagen.
 - NO toque la cara no etiquetada.
 - NO pegue ningún sello, etiqueta u hoja de protección de datos en ninguna de las dos caras del CD.
 - NO deje que el CD sea expuesto a la luz directa del sol o al calor excesivo.
 - Para limpiar un CD sucio, hágalo con un trapo de adentro hacia fuera. Nunca utilice disolventes como benceno o alcohol.
 - Este aparato no puede reproducir CDs de 8 cm.
 - NUNCA inserte CDs de 8 cm recubiertos por el adaptador, ni CDs de formas irregulares.
- El aparato puede no ser capaz de expulsarlo, y puede haber problemas.




CONTENIDOS

INSTALACION	5	FUNCIÓN TA (ANUNCIOS DE TRÁFICO)	11
COMENTARIOS	5	FUNCIÓN PITY (TIPO DE PROGRAMA)	11
EXTRACCIÓN DE LOS TORNILLOS ANTES DE LA INSTALACIÓN	5	PITY MUSICA-PITY HABLADO-PITY APAGADO	
MONTAJE	5	DISPLAY (DISP)	11
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD	5	TECLA MODE (MODE)	12
	6	BOTON MUTE (MU)	12
EXTRACCIÓN DE LA UNIDAD	7	LLAVE SELECTORA DE BANDA	12
SOPORTE DE LA UNIDAD	7	SINTONIZACIÓN AUTOMATICA O MANUAL. MODO RADIO	12
CONECTOR ISO	7	MODO REPRODUCTOR DE CD	12
CONECTOR A	7	ESTACIONES ALMACENADAS AUTOMÁTICAMENTE	12
CONECTOR B	8	BOTON PAUSA	12
COMO UTILIZAR EL FRENTE EXTRAIBLE		BOTON INTRO	12
PARA EXTRAER EL FRENTE	8	BOTON REPETIR	12
PARA INSTALAR EL FRENTE		BOTON RANDOM "AL AZAR" (RDM)	12
PRECAUCIONES EN EL MANEJO DE LA UNIDAD	8	SELECTOR DE 10 PISTAS	12
UBICACIÓN DE LOS CONTROLES	9	SELECCION DE ARCHIVOS MP3	13
FUNCIONAMIENTO	10	BUSQUEDA DE PISTAS	13
ENCENDIDO Y APAGADO DE LA UNIDAD	10	BUSQUEDA DE NOMBRES DE ARCHIVOS	13
CONTROL DE VOLUMEN	10	BUSQUEDA DE CARACTERES	13
MODO MASK DPI	10	RESET	13
CONTROLES RETUNE L/S	10	ESPECIFICACIONES	14
ECUALIZACIÓN DSP.	10	LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS	16
CONTROLES LOUDNESS	10	GARANTIA	19
MODO BUSQUEDA (SEEK)	10		
MONO / ESTEREO	11		
LOCAL/DX	11		
VOL LAST/ADJUST	11		
EN RADIO	11		
FUNCIÓN AF/REG (GRABACIÓN DE FRECUENCIAS ALTERNATIVAS)	11		

INSTALACIÓN

COMENTARIOS


- Elija el lugar de montaje de la unidad donde la misma no interfiera con la función de manejo normal del conductor.
- Antes de instalar finalmente la unidad, conecte temporariamente los cables y asegúrese de que todo esté adecuadamente conectado y de que la unidad y el sistema funcionen correctamente.
- Utilice sólo las partes incluidas con la unidad a fin de asegurar una adecuada instalación. El uso de partes no autorizadas puede provocar fallas.
- Consulte al vendedor más cercano a su domicilio si a instalación requiere efectuar la perforación de orificios u otras modificaciones al vehículo.
- Instale la unidad donde no moleste al conductor y donde no pueda lastimar a otros ocupantes del vehículo si se frena de golpe, como en el caso de una detención de emergencia.
- Si el ángulo de instalación excediese los 20° de la posición horizontal, el rendimiento de la unidad puede que no sea óptimo.

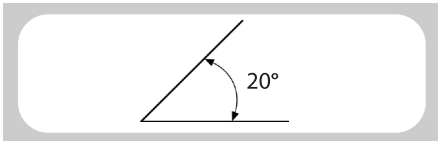

- Evite instalar la unidad en lugares en que pueda estar expuesta a altas temperaturas, tales como la luz solar directa, corrientes de aire caliente, calefactores o donde pudiese estar expuesta al polvo, suciedad o excesiva vibración.

EXTRACCION DE LOS TORNILLOS ANTES DE LA INSTALACION


Antes de instalar la unidad, rogamos retirar los dos tornillos.

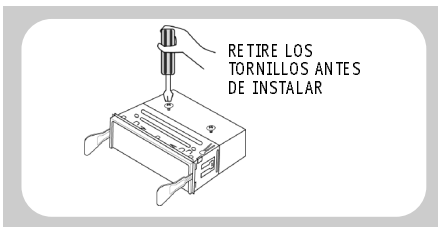

MONTAJE

ABERTURA PARA LA INSTALACION

Esta unidad puede ser instalada en cualquier tablero de instrumentos que tenga un abertura como la que se indica a continuación.

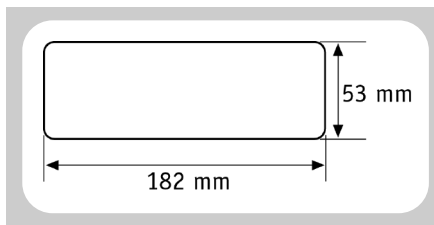


INSTALACION DE LA UNIDAD

Asegúrese de verificar primeramente todas las conexiones, y luego siga estos pasos para instalar la unidad.


1. Asegúrese de que el encendido esté desconectado, y luego desconecte el cable terminal negativo (-) de la batería del vehículo.
2. Desconecte el cable y la antena.
3. Presione la tecla de liberación ubicada en el panel frontal y retire el panel de control (vea los pasos incluidos en el título "para extraer el frente").
4. Levante la parte superior del marco exterior, y luego tire hacia fuera para sacarlo.
5. Las dos llaves suministradas liberan las lengüetas ubicadas en el interior de la gaveta de la unidad de modo que usted pueda extraerla. Inserte las llaves hasta el fondo (con las hendiduras mirando hacia arriba) en las ranuras correspondientes en la mitad de los costados izquierdo y derecho de la unidad. Luego, deslice la manga retirándola de la parte posterior de la unidad.

INSTALACION

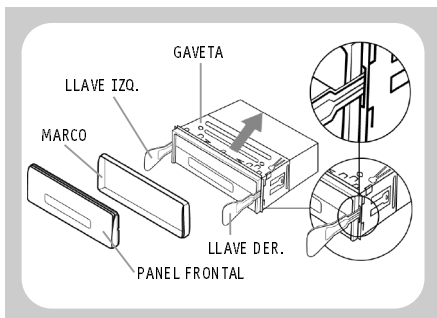

6. Instale la gaveta insertándola en la abertura del tablero de instrumentos y doble de manera que puedan abrirse las lengüetas ubicadas alrededor de la gaveta con un destornillador.

No todas las lengüetas podrán hacer contacto, por lo tanto, verifique cuales son las más efectivas doblando las correspondientes lengüetas.

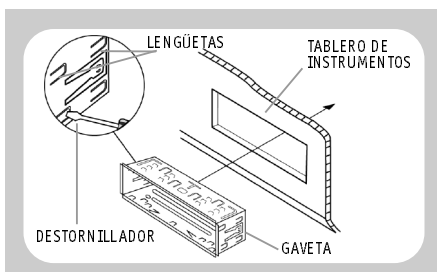

7. Vuelva a conectar los cables y la antena y tenga cuidado de no pellizcar ningún cable o alambre.

8. Deslice la unidad dentro de la gaveta hasta que quede trabada en su lugar.

9. A fin de asegurar firmemente la unidad, utilice el fleje metálico suministrado con la unidad a fin de fijar la parte posterior de la unidad en su lugar. Utilice los accesorios suministrados a fin de fijar un extremo del fleje en el tornillo de montaje ubicado en la parte posterior de la unidad. Si fuese necesario, doble el fleje metálico para que sea compatible con la superficie de montaje de su vehículo. Utilice luego los accesorios suministrados para fijar el otro extremo del fleje metálico a una parte metálica sólida del vehículo debajo del tablero de instrumentos.

Este fleje también ayudará a asegurar que se efectúe la adecuada conexión eléctrica a tierra de la unidad. Preste atención al instalar la unidad que el terminal de rosca corto del tornillo de montaje sea fijado a la parte posterior de la unidad y que el otro terminal de rosca sea fijado al tablero de instrumentos.

10. Vuelva a conectar el cable al terminal negativo (-) de la batería del su vehículo. Luego vuelva a colocar el marco e instale el panel frontal de la unidad (remítase a los pasos detallados bajo el título: "Para instalar el frente").

EXTRACCION DE LA UNIDAD

1. Asegúrese de que el encendido esté apagado, luego desconecte el cable del terminal negativo (-) de la batería de su vehículo.


2. Retire el fleje metálico fijado a la parte posterior de la unidad (si el mismo estuviese fijado).

3. Presione la tecla de liberación a fin de retirar el panel frontal.

4. Levante la parte superior del marco exterior y luego tire de el para extraerlo.

5. Inserte ambas llaves suministradas con la unidad en las ranuras ubicadas en la mitad de los costados izquierdo y derecho de unidad. Luego, tire la unidad hacia fuera del tablero de instrumentos.

SOPORTE DE LA UNIDAD

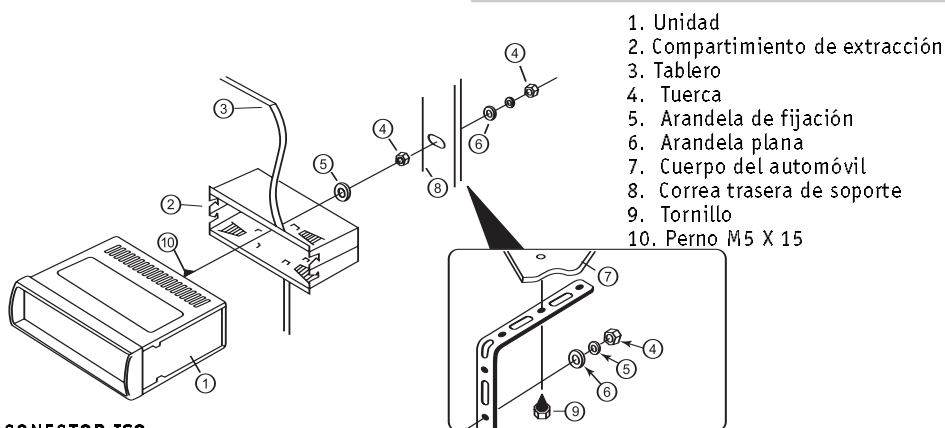


CONECTOR ISO

Salida para Jack RCA

: Rojo (derecha)
: Blanco (izquierda)

Entrada

: Rojo (derecha)
: Blanco (izquierda)

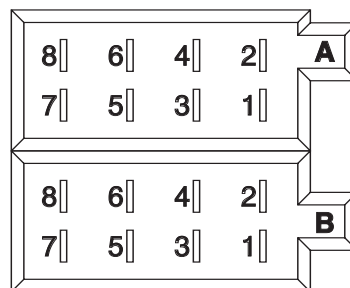

CONECTOR A

1. No se usa.
2. No se usa.
3. No se usa.
4. MEMORIA + 12 V
5. SALIDA PARA ANTENA.
6. No se usa.
7. +12 V (PARA LLAVE DE ENCENDIDO)
8. TIERRA

Nota: El cable rojo (conector A N°7) debe conectarse por la llave de encendido para evitar que la batería del automóvil se debilite al no ser utilizado por un periodo prolongado.

CONECTOR B

1. PARLANTE TRASERO DERECHO (+)
2. PARLANTE TRASERO DERECHO (-)
3. PARLANTE FRONTAL DERECHO (+)
4. PARLANTE FRONTAL DERECHO (-)
5. PARLANTE FRONTAL IZQUIERDO (+)
6. PARLANTE FRONTAL IZQUIERDO (-)
7. PARLANTE TRASERO IZQUIERDO (+)
8. PARLANTE TRASERO IZQUIERDO (-)

COMO UTILIZAR EL FRENTE EXTRAIBLE

PARA EXTRAER EL FRENTE

Antes de desmontar el panel frontal, asegúrese de presionar primero el botón de apagado. (PWR OFF)


Presione la tecla  y luego el panel frontal se liberará de la parte derecha.

Retire hacia usted el panel para extraerlo por completo de la unidad.



PARA INSTALAR EL FRENTE


1. Para instalar el panel frontal, inserte primero el lateral izquierdo en la posición adecuada y luego el lateral derecho en su lugar.

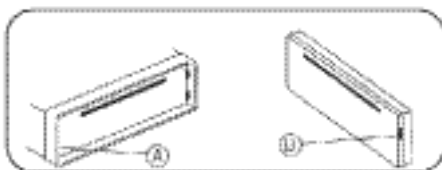


PRECAUCIONES EN EL MANEJO DE LA UNIDAD

1. No deje caer el frente.
- 2 No ejerza presión sobre la pantalla indicadora o en las teclas de control cuando coloque o extraiga el frente.
3. No toque los contactos del frente o del cuerpo de la unidad principal. Ello podría ocasionar que el contacto eléctrico sea deficiente.
4. Si se hubiesen adherido a los contactos cualquier tipo de suciedad o sustancias extrañas, las mismas podrán ser retiradas utilizando un paño limpio y seco.
5. No exponga el frente a temperaturas elevadas o directamente a la luz solar en ninguna de sus partes.
6. Evite que cualquier agente volátil (por ejemplo, bencina, thinner o insecticidas) toque la superficie del frente.
7. No intente desarmar el frente.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

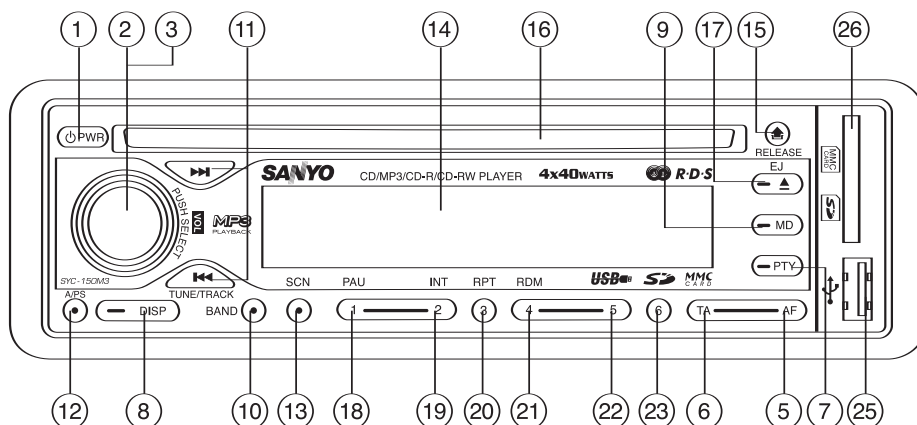

1. TECLA ENCENDIDO/APAGADO (PWR)
2. BOTÓN SELECCIÓN/BUSQUEDA TA/MASCARA
DPI/RETUNE/AUDIODSP/LOUDNESS/ESP/MULTI CD/BIP
3. BUSQUEDA/ESTEREO/LOCAL (SEL)
CONTROL DENIVEL VOLUMEN
(REG.GRAVES, AGUDOS, BALANCE, FADER)
4. BOTONES DE PRESELECCION (2,3,4,5,6)
5. TECLA AF
6. TECLA TA
7. TECLA PTY
8. TECLA DISPLAY (DISP)
9. TECLA MODE (MD)
10. TECLA BANDA (BAND)
11. TECLAS SINTONIA AUTOMATICA Y MANUAL (▶▶/◀◀)
-SALTO/BUSQUEDA CD
12. TECLA SINTONIA AUTOMATICA Y MEMORIZACION (A/PS)
13. SINTONIA AUTOMATICA DE BÚSQUEDA (SCN)
14. PANTALLA LCD
15. BOTON DE LIBERACION PANEL (RELEASE)
16. LUGAR DEL CD
17. TECLA EJECCION CD (▲)
18. TECLA PAUSA CD (PAU)
19. TECLA INTRO CD (INT)
20. TECLA REPETICION CD (RPT)
21. TECLA RANDOM CD (REPR.CASUAL) (RDM)
- 22,23. TECLA SALTO +0 MÚSICA ARRIBA/ABAJO (5,6)
24. BOTON RESET
25. CONECTOR USB
26. LUGAR DEL MMC/SD 24

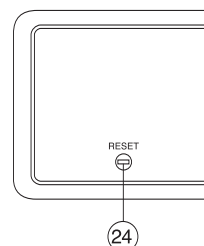

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA UNIDAD

Encienda la unidad presionando  (excepto la tecla (15) y la tecla de expulsión (17)). Cuando el sistema esté encendido, presione  para apagar la unidad.

CONTROL DE VOLUMEN

Gire la llave VOL hacia la derecha o izquierda (3) para ajustar VOL/ BASS/ TREBLE/ BAL/ FAD. Para seleccionar otras funciones, presione el botón SEL (2) hasta que se muestre en el display la función deseada. El tipo de ajuste cambiará en el siguiente orden:

(1.VOL) (2.SEL) (3.BAS) (2.SEL) (4.TRE) (2.SEL)

(5.BAL) (2.SEL) (6.FAD) (2.SEL)

Pulsar el botón "SEL" más de 2 segundos. Se activan las siguientes funciones:



BÚSQUEDA TA (SEEK)/ ALARMA TA (Búsqueda /Alarma de anuncios de tránsito)
La modalidad TA SEEK o TA ALARMA se selecciona con VOL + o VOL -



Nota: No todas las radiodifusoras de la Argentina poseen este sistema de información.

- **Modalidad TA SEEK:** (Búsqueda de anuncios de tránsito)

Si sintoniza una estación y esta no recibe informaciones de TP (Programa de Tránsito) la radio vuelve a la estación antes seleccionada.

En modo Búsqueda (SEEK) TA (anuncios de tránsito), la estación actual puede cambiarse a la estación completamente diferente porque la unidad investiga que TP estacionan cuando la fuerza del campo de la estación actual es muy débil, o la estación actual no tiene ningún signo de TP.


- **Modalidad TA ALARM:** (Alarma de anuncios de tránsito)

Si seleccionamos este sistema, cuando no se reciba el Programa de Tránsito emitirá una señal de alarma para avisar su ausencia.

Nota: No todas las radiodifusoras de la Argentina poseen este sistema de información.

MODO MASK DPI

Pulsar el botón "SEL" más de 2 segundos. Se activan las siguientes funciones seleccionables por el usuario.



Modo **MASK DPI:** muestra las estaciones con señal fuerte de RDS (Sistema de datos por Radio)

Modo **MASK ALL:** Muestra todas las estaciones


Nota: No todas las radiodifusoras de la Argentina poseen este sistema de información.

CONTROLES RETUNE L / S

Cuando pulsa la tecla SEL para más de 2 segundos, se activa el modo del Retorno.

RETUNE L: Seleccione 90 segundos como el tiempo inicial de búsqueda de TA automática.

RETUNE S: Seleccione 30 segundos como el tiempo inicial.



Nota: No todas las radiodifusoras de la Argentina poseen este sistema de información.

ECUALIZACION DSP.

Presione la tecla SEL por más de 2 segundos para habilitar la función de ecualización y para seleccionar un Modo de audio deseado. Gire la llave VOL hacia la derecha o izquierda para ajustar Hay cinco clases de modo, tal como se describe a continuación:



CONTROLES LOUDNESS

Controles loudness sirve para aumentar la respuesta de graves (BASS) y agudos (TREBLE).



Nota: 12 seg./45 seg. para CD, 120 seg. a MP3

MODO BÚSQUEDA (SEEK)

SEEK 1: Cuando se activa el modo de búsqueda 1, la búsqueda automática (AUTO SEEK SCAN) se detiene al detectar una estación aún cuando el usuario continúe presionando el botón SEEK.

SEEK 2: La búsqueda (SEEK SCAN) no se detiene aún cuando se detecte una estación si el usuario presiona el botón SEEK. Después de soltar este botón de búsqueda (SEEK), la búsqueda se detiene cuando se encuentra una estación.



MONO / ESTÉREO

Algunas veces, podrá mejorar la recepción de estaciones de radio distantes seleccionando el funcionamiento en modo mono.



LOCAL/DX


Obtener "LOC" y sintonizar solo las estaciones con señal fuerte en la búsqueda manual. Presionar nuevamente para volver en la modalidad DISTANTE: se pueden detener todas las estaciones.



VOL LAST/ADJUST

VOL LAST : El nivel de volumen que el usuario ajusta últimamente se selecciona siempre cuando se enciende el aparato.

VOL ADJ : El nivel de volumen inicial (el usuario puede ajustar) se selecciona siempre cuando se enciende el aparato.



Presintonizar (1,2,3,4,5,6) EN RADIO:

Pulsando ligeramente estas teclas se selecciona directamente una emisora preseleccionada. Si se pulsa por más de 1 seg, la emisora sintonizada queda memorizada.

FUNCIÓN 'AF/REG' (GRABACION DE FRECUENCIAS ALTERNATIVAS)

Si se pulsa ligeramente, se selecciona la modalidad AF/REG.

Cuando se selecciona la modalidad AF/REG, la radio controla continuamente el nivel de las frecuencias alternativas. Si se pulsa por más de 2 segundos, se activa la modalidad ENCENDIO/APAGADO Regional.

- **Modalidad Regional ENCENDIDO:**

Busca las emisoras que tienen el mismo código de identificación del programa que la emisora actual. En el display aparece **REG**.

- **Modalidad Regional APAGADO:**

El código Regional PI (Código de identificación del programa) es ignorado cuando la conmutación AF (Frecuencias alternativas) o la Búsqueda PI SEEK está implementada.

Nota: No todas las radiodifusoras de la Argentina poseen este sistema de información.

FUNCIÓN 'TA' (ANUNCIOS DE TRAFICO)

Si se pulsa ligeramente, se selecciona la modalidad TA encendido o apagado.

Cuando se selecciona la modalidad TA y se transmite un anuncio en el tráfico:

- si el aparato está en modalidad CD/MP3, conmuta su modalidad radio temporáneamente;
- si el nivel del volumen estaba debajo, se alza al nivel bien oíble.
- Cuando se recibe emisora TP (Identificación del programa de trafico), en el display aparece TP.

Nota: No todas las radiodifusoras de la Argentina poseen este sistema de información.

FUNCIÓN 'PTY' (TIPO de PROGRAMA)

PTY MÚSICA ----- PTY HABLADO ---
-- PTY APAGADO

Cuando se selecciona PTY, comienza a buscar la información PTY correspondiente al botón pulsado (1, 2, 3, 4, 5, 6) y se detiene si se encuentra la información PTY correspondiente.

MÚSICA

1. Música POP, Música ROCK
2. Música EASY, Música LIGERA
3. CLÁSICA, OTRA Música
4. JAZZ, COUNTRY
5. NATION M, OLDIES
6. Música FOLK

HABLADO

1. NOTICIEROS, NEGOCIOS, INFO
2. DEPORTES, EDUCACIÓN, DRAMA
3. CULTURA, CIENCIAS, VARIOS
4. PRONÓSTICOS DEL TIEMPO, FINANCIAS, NIÑOS
5. SOCIAL, RELIGIÓN, TELÉFONO
6. VIAJES, DIVERSIONES, DOCUMENTALES

Nota: No todas las radiodifusoras de la Argentina poseen este sistema de información.

DISPLAY (DISP)

Cuando se pulsa la tecla, se conmuta a la modalidad de visualización del display, en el modo siguiente:

1) En caso de recepción de una emisora RDS.

MODALIDAD RADIO

PS ----- CT ----- FREQ ----- PTY

MODALIDAD LECTOR CD/MP3

CDP ----- CT ----- PS ----- FREQ ----- PTY

2) En caso de recepción de una emisora no RDS.

MODALIDAD RADIO

CLOCK ----- FREQ ----- NO PTY

MODALIDAD LECTOR CD/MP3

CDP ----- CT ----- FREQ ----- NO PTY

La visualización en el display dura algunos segundos, luego retorna a la primera posición.
Notas: o **CT** = tiempo reloj o **FREQ** = frecuencia o **CDP** = lector **CD** o **PS** = Nombre del programa de servicio

TECLA MODE (MODE)

Pulsando esta tecla, puede seleccionarse: Modalidad RADIO, Lector CD/MP3 o AUX IN.

BOTON MUTE (MU)

La tecla **MUTE** permite poner mudo al sonido. Apretar **MUTE** de nuevo para devolver el nivel de sonido normal.

LLAVE SELECTRA DE BANDA

Presione la tecla **BAND** para seleccionar la banda deseada de recepción cambiará en el siguiente orden:

FM1- FM2- FM3- AM1- AM2.

SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL MODO RADIO

Presione **r** **t** por menos de un segundo, estas llaves funcionan como modo de sintonización MANUAL.

Al presionar por más de un segundo, las mismas funcionan como modos de sintonización SEEK. Si por 3 segundos no se presionan estas teclas, se volverá al modo SEEK nuevamente. MODO CD.

MODO REPRODUCTOR DE CD

Al presionar estas teclas por menos de un segundo, las mismas funcionan como modos de búsqueda de pistas TRACK UP (hacia arriba) o TRACK DOWN (hacia abajo)

Al ser presionadas por más de un segundo, éstas funcionan como modos de AVANCE (CUE) o RETROCESO (REVIEW).

ESTACIONES ALMACENADAS AUTOMÁTICAMENTE

Selecione 6 estaciones con señales potentes y almacénelas en la banda actual.

1. Seleccione una banda
2. Mantenga presionado el botón **A/PS** por más de tres segundos. Las nuevas estaciones reemplazan a las almacenadas anteriormente en esa banda.

Rastreo de Estaciones Pre-programadas

Rastree estaciones almacenadas en la banda 1. Seleccione una banda

2. Presione el botón **A/PS** por más de un segundo pero menos de tres. La radio hace una pausa de 5 segundos en cada estación.
3. Presione **A/PS** nuevamente para detener el rastreo cuando se encuentre la estación deseada.

CONTROL DE SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA "SCAN" (SCN)

Esta tecla **SCN** funciona como RADIO SCAN. El funcionamiento de la misma es similar a la búsqueda normal pero permanece por 5 segundos en cada estación detectada en el modo RADIO SCAN.

BOTÓN OPEN (para liberar el panel desmontable)

Presione el botón **OPEN** y se liberará la parte derecha del panel.

BOTÓN DE EXPULSOR DE CD

Presione el botón **CD** para retirar el CD. El receptor cambiará automáticamente al modo RADIO.

BOTÓN PAUSA

Presione el botón **PAU** para hacer una pausa en la reproducción. Presione nuevamente para la volver a la reproducción.

BOTÓN INTRO

Cuando se presiona **INT**, aparece en el display la indicación "INTON" y se reproducen los primeros segundos de cada pista del disco. Presione nuevamente para detener la función INTRO y escuchar la pista.

BOTÓN REPETIR

Cuando se presiona **RPT**, aparece la indicación "RPT" en el display y se reproduce continuamente la pista seleccionada hasta que se cancele el modo de repetición al presionar una vez más el botón "RPT".

BOTÓN RANDOM (AL AZAR) "RDM"

Cuando se presiona este botón, aparece en el display la indicación "RDM ON" y se reproducen al azar todas las pistas del disco en vez de hacerlo en orden progresivo. Para cancelar el modo RANDOM, presione el botón "RDM" nuevamente.

SELECTOR DE 10 PISTAS

En el caso de archivos MP3

- Presione **5** Rastreo de 10 pistas hacia abajo
 Presione **6** Rastreo de 10 pistas hacia arriba

SELECCIÓN DE ARCHIVOS MP3

1. Búsqueda de pistas

Presione **A/PS** para activar la búsqueda de pistas.

Presione **SEL** y el primer dígito titilará.

Con la perilla **VOL** seleccione el primer dígito deseado.

Presione **SEL** para confirmar el primer dígito y el segundo comenzará a titilar.

Con la perilla **VOL** seleccione el segundo y tercer dígito respectivamente.

Luego se reproducirá automáticamente la canción seleccionada.

2. Búsqueda de Nombres de Archivos:

Presione dos veces **A/PS** y se activará la búsqueda de archivos.

Presione **SEL** y se mostrará el primer directorio.

Con la perilla **VOL** seleccione el directorio deseado.

Presione **SEL** nuevamente para confirmar el directorio y se mostrará el nombre del primer archivo.

Con la perilla **VOL** puede seleccionar el archivo deseado.

Presione **SEL** y se reproducirá la canción seleccionada.

3. Búsqueda de caracteres:

Presione el botón **A/PS** tres veces para activar el modo de búsqueda de caracteres.

Presione el botón **SEL** y se mostrará el carácter "A".

Con la perilla **VOL** seleccione la letra deseada.

Presione la tecla **SEL** por más de 2 segundos.

Se mostrará la canción que tenga el mismo carácter que usted haya seleccionado.

Con la perilla **VOL** seleccione la canción deseada.

Presione la tecla **SEL** y se reproducirá la canción seleccionada.

RESET

El botón **RESET** se ubica en la cubierta plástica.

Se activa en los siguientes casos:

Instalación inicial de la unidad una vez finalizada la conexión.

No funciona ninguna de las teclas de función.

Aparición de un símbolo de error en el display.

Conexión a Reproductor MP3 portátil

PUERTO USB

Utilice un cable USB para conectar su Reproductor MP3 portátil.

RANURA PARA TARJETA MULTI-MEDIA (MMC) /SD

Sólo registra el formato de música MP3 ID3.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

A CAUSA DE LA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS CON USB, SD Y PUERTOS DE TARJETA DE MMC DE FABRICANTES ESPECIFICOS, NOSOTROS NO PODEMOS GARANTIZAR QUE TODOS DISPOSITIVOS DE TODOS LOS FABRICANTES SE RECONOCERAN NI QUE TODAS OPCIONES POSIBLES TRABAJEN REALMENTE.

ESPECIFICACIONES

REPRODUCTOR DE CD/ MP3

Índice Señal/ Ruido	>60 dB
Separación de Canal	>60 dB (1kHz)
Respuesta de Frecuencia	20Hz-20kHz

SINTONIZADOR (FM)

Rango de Frecuencia	87.5-108 MHz
Frecuencia Intermedia	10.7 MHz
Sensibilidad	2.8 μ V
Separación Estéreo	30 dB
Índice Señal/ Ruido	50 dB
Paso de Canal	100 kHz

SINTONIZADOR (AM)

Rango de Frecuencia	530-1620 kHz
Frecuencia Intermedia	450 kHz
Sensibilidad	32 dB μ V




SALIDA

Salida	1000 mV
Impedancia	10 Ω

GENERAL

Fuente de Alimentación	12V DC (10.8-15.6V aceptada)
Impedancia del Parlante	4-8 Ω
Potencia de Salida	40W x 4CH

NOTA: Las especificaciones y el diseño de la unidad se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.






LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS SANYO EN ARGENTINA

PARA RECIBIR LA ASISTENCIA DE UNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS TECNICOS EL AUTOESTEREO DEBE ESTAR DESINSTALADO
CONSULTAS, INFORMACION, VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: ROQUE PEREZ 3656 (C1430FBX) CAPITAL FEDERAL.
HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13 Y DE 14 A 17 HS. TEL.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN
Capital Federal	Saavedra	4543-7437 / 2870	Audio SA	Monroe 2951
	Chacarita	4854-2530 / 2541	Audio SA	Av Warnes 922
	La Paternal	4858-0639 / 0642	Audio SA	Av Warnes 1305
	San Cristóbal	4306-4571 / 4545	Audio SA	Av San Juan 2012
	Villa Crespo	4773-5408	Audio SA	Av Córdoba 5202
	Villa Devoto	4503-1056	Audio SA	Av F. Beiro 3499
	Núñez	4545-6484	C.E.S.	Av. Ricardo Balbín 3494
	Parque Patricios	4924-6688	ED Electrónica	Av.Chiclana 3905
	Caballito	4903-8983 / 6854	Electrotel " Suc. Caballito "	J.M.Moreno287
	Caballito // Parque Centenario	4982-7190	Action Service	Acocyte 1094
	Microcentro	4813-9414 / 8731	Electrotel " Suc. Uruguay "	Uruguay 953
	Belgrano	4788-2071	Electrotel " Suc. Belgrano "	Virrey del Pino 2527
	Liniers	4644-2997 / 7154	Servicio Técnico HI San	Av.Rivadavia 10571
	Flores	4613-6009	Servicio Técnico HI San	Av. Nazca 1090
	Palermo	4776-3639	Tel - Ser	Paraguay 4665
	Villa Lugano	15-6053-3261	Tecnicolor	Av. F.F. de la Cruz 6483
	Parque Avellaneda	4612-1242 / 3377	Todo confort para el automotor	Av San Pedrito 661
Gran Buenos Aires	Avellaneda	4265-2001	Millennium Electronic Service	Avda.Gral.Guemes 864
	Berazategui	4256-9359	Electronica Francia	calle 149 N° 1440
	Beccar	4732-3557	C.E.S.	Avenida Centenario 2219
	Bella Vista	4666-0817	Fast Electronica	Av. Matildes 1149
	Don Torcuato	4741-8239	G.R.D.	Buschizzo 1514
	Escobar	0810-4442492	JMB Servicio Tecnico SRL	Av. 25 de Mayo 1111
	Escobar	03488-426605	Electroservice S.R.L.	Dr. Travi 737
	Ezeiza	4295-5544	Setinel	Paso de la Patria 601
	Florencio Varela	4237-2645	Electro Vip	Avda. San Martin 2448
	Florencio Varela	4255-5854	Casa Torres SA	Av San Martin 824
	Glew	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198 esquina Lamberti
	Gral. Pacheco	4736-1146	Canal TV	Hipolito Yrigoyen 397
	Gral. Pacheco	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
	Gral. Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	Haedo	4658-4090	Setinel	Av. Pte. Peron (ex Gaona) 679
	Ituzaingó	4661-3218	Audio CEP	Los Pozos 98
	Lomas de Zamora	4292-3962 / 1488	Serinel	H.Ingoyen 8201
	LaFerrere	4457-8786	Auditel	U. Andrade 6117
	Lanús	4262-1088 / 0726	Serinel	Viamonte 1535
	Lanús	4241-4141	El Rey del Remoto	Hipolito Yrigoyen 4380
	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martinez	4733-0447 / 8	Audio SA	Av Santa Fe 2198
	Martinez	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4001085	Ele-Tech	Guemes 2280
	Merlo	0220-4824804	La Casa de la Electrónica	Presidente Perón 25813
	Morón	4483-3664	Electrotel	Alte. Brown 746
	Morón	4629-4565	Servotronic Moron	Buen Viaje 1222
	Muñiz	4664-3646	Casa Paz	Presidente Perón 649
	Pilar	02322-430443	GB electronica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Oct.2901
	Quilmes	4253-4532	Electra Autoradio	Hipolito Yrigoyen 777
	Quilmes	4255-5854	Casa Torres	E.Rios esq. Gran Canaria
	Rafael Castillo	4697-9009	Setinel	Av. Carlos Casares 547
	Ramos Mejía	4656-0619	Electrotel	Belgrano 224
	San Antonio de Padua	0220-4831528	Enatronic	Ayacuchó 115
	San Fernando	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av.Pte Peron 435
	San Francisco Solano	4213-0902/1554	Fast Service	Calle 847 N° 2757
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4808	Ele-Tech	Conesa 1074
	Sarandí	4204-3126	Cidres TV	Av. Mitre 2919
	Tigre	4736-1146	Canal TV	Hipolito Yrigoyen 397
	Villa Ballester	4758-5249	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3101
	Wilda	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
	Bahía Blanca	0291-4523437	Electrónica D'Amato	Donado 540
	Bahía Blanca	0291-4547548	Belt Electronica	Brown 561
	Bahía Blanca	0291-4522636	Radio Laluppa	Lavalle 87
	Balcarce	02266-424568	Audio Ambal	Calle 15 N° 1079 e/ 34 y 36
	Bandera	03139-484321	Casa Mazzarella	Araoz 845
	Beriso	0221-4614984	Electronica Bander	Calle 158 N° 1071
	Bolivar	02314-425649	Total Audio	Avda. Gral.Paz 125
	Bolivar	02314-428353	Zaccardi	Guemes 292
	Bragado	02342-424147	Electronica MY	San Martin 2141
	Brandsen	0221-461-4984	Electronica Bander	Segada 16
	Campana	03489-440446	Emisor electrónica	Belgrano 160
	Cnel Pringles	02922-42245	Serv. Pringles	San Martin 780
	Chacabuco	02352-428249	G.Coutrix Hnos	Mendoza 118
	Chascomus	02241-425974	Cnel Gustavo Jose	Machado 60
	Chivilcoy	02346-424129	Fa - Ma	Cnel Suarez 109
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	Gral Villegas	03388-420156	Gust.Colangelo	Rivadavia 584
	Junin	02362-424676	Electrónica Spiga	Cte. Escribano y Gandini
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	Calle 68 N° 1532
	La Plata	0221-4520180	Hightvision Service	Calle 60 N° 1033 entre 15 y 16
	Lincoln	02355-421818	Electrónica Lincoln	25 de Mayo 298
	Lobos	02227-421748	J.C. Castella	Sulpachia 344
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477
	Mar del Plata	0223-4721639	Central Service	Olazabal 2249
	Marcos Paz	0220-4772250	Centro Técnico	Bme Mitre 129
	Mariano Acosta	0220-4992492	Electrónica Eder TV	Superi 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Television	calle 16 N° 1100
	Necochea	02262-426134	Electrónica Camejo	calle 63 N° 1745
	Olavaria	02284-428807	SC TV	Hornos 3056
	Pehuajó	02396-473849	Tecnovision	Godoy 545
	Pergamino	02477-421177	ACV sistemas	Dr.Alen 758
	Punta Alta	02932-430128	Elec Integrada	Alberdi 428
	Saladillo	02344-454266	Ne-Car Electronica	Avda. Belgrano 3045
	San Andres de Giles	02325-443350	Electronica Multiseñal	Belgrano 157
	San Andres de Giles	02325-440018	TV Service	Rawson 1231
	San A Areco	02326-455902	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
	San Antonio de Padua	0220-4831528	Enatronic	Ayacuchó 115
	San Nicolás	03461-429578	Servitex II	Las Heras 39
	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
	T. Lauquén	02392-422434	Marcelo Martino	Mitre 113
	Tandil	02293-426082	Telesur	Chacabuco 996
	Tandil	02293-445286	Frijon Jose Luis	Montiel 1134
	Tres Arroyos	02983-427369	Elect. Los Mellizos	Av. Belgrano 562
	Zárate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Ituzaingó 1030

PROVINCIA	CIUDAD	TELÉFONO	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN
Catamarca	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martín 225
	Catamarca	03833-453244	Datchip Electronica	Tucuman 575
Cordoba	Alta Gracia	03547-15591611	S.E.E.S.	Prudencio Bustos 26
	Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
	Bell Ville	03534-425477	Electronica Vieyra	Belgrano 334
	Córdoba	0351-4882026	Electronica Procor	Avda. Octavio Pinto 2636
	Córdoba	0351-4234345	Servicor	25 de Mayo 790 (Ovidio Lagos 93)
	Córdoba	0351-4255999	Electrotel	Av. Colón 544
	Jesus Maria	03535-423282	Led's Electronica	Avda. Juan B. Justo 1065
	Las Vanillas	03533-420195	Centec	Tucuman 129
	Marcos Juarez	03472-424812	Omar Garis	Saenz Pena 1048
	Rio Segundo	03572-423891	E S & T	San Juan esquina Velez Sarfield
	Rio Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi 149
	Rio Cuarto	0358-4623002	Electronica Capaldi	Paunero 832
	Rio Cuarto	0358-4620419	Giovannini Multiservice	San Martin 772
	San Francisco	03564-425874	Division Audio Electronica	Echeverria 544
	San Francisco	03564-435499	Electronica Nivolt Service	Oral Paz 123
	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
	Villa Dolores	03544-420608	Rapi-Service IV	Ernesto Castellano 48
	Villa General Belgrano	03546-464247	Electronik Del Valle	Malvinas Argentinas 5
	Villa Maria	0353-4521366	Electronica Grasso	Av. Alvear 541
	Villa Maria	0353-452-3466	Video Centro Tecnico	San Juan 1799
Corrientes	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electronica	Mendoza 1215
	Corrientes	03783-441010	Electronica San Javier	Cosguin y P.Crespo Local 10
	Corrientes	03783-428935	Audi Cor	Mariano Moreno 1354
	Goya	03777-432402	Electronica San Jose	Jose Gomes 1129
	Paso de los Libres	03772-425021	Electronica Beto	Amado Bompland 1090
	Paso de los Libres	03772-421016	Teleservice Libres	Colon 915
	Resistencia	03772-420504	I.T.E.I.	Vedia 412
Chaco	Resistencia	03722-450731	Electronica Servicio Tecnico	Avda. Chaco 485
	Resistencia	03722-426030	Jorge U. Freschi	Avenida Avalos 320
	Resistencia	03722-432769	Kinday Audio	Av. Belgrano 735
	Resistencia	03722-424257	Electronica Carlitos	Avda. Sarmiento 1285
	Roque S. Peña	03732-423888	Electronica Norte	Av. ZN°439 e 9 y 11
	Roque S. Peña	03732-424569	Carlos MIKOT	Juan Jose Castelli N° 1269
	Comodoro Rivadavia	0291-4442196	Electronica Aueloel	Alvear 823
Chubut	Esquel	02945-451457	Laboratorio electrónico	Mitre 738
	Pto Madryn	02965-458439	Center Electronica	Sarmiento 588
	Trelew	02965-424968	Electroservice	Chile 184
	Entre Rios	03442-427877	Capello TV	Justo J de Urquiza 578
Entre Rios	C del Uruguay	03442-429002	Electrans Reparaciones	Galarza 1182
	Colon	03447-424232	On Electronica	25 de Mayo 218
	Concordia	0345-4219387	Service Almada	Colon 1099
	Concordia	0345-4217929	Service Electronica	Urdinarain 469
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welziko	Rivadavia 922
	Chajari	03456-424137	Red Electronica	9 de Julio 2774
	Guaqueaychu	03446-428380	Electronica San Juan	Santiago Diaz 22
	Parana	0343-4219784	Ion Electronica	guaqueaychu 410
	San José	03437-420260	Service IV color	Cettour 1992
	Victoria	03436-421783	Electronica Quinti	Basualvi y 3 de Febrero
	Formosa	03718-424128	Electronica Integral San Expedito	Barrio Eva Peron - M.129 Casa 2
	Formosa	03717-15541992	C.I.R.E.	Rivadavia 481
	Formosa	03717-430114	Digitronics	Fotheringham 2170
	Jujuy	0388-4256847	Electronica Sandoval	Av Parroco Marshke 528
	Lib. S. Martin	03886-425284	Service Fede	M. Moreno esq. Av Roca
Jujuy	Perico	0388-4911596	Electronica Psi-Color	Escolástico Zegada 46
	San Pedro	03884-420969	Electronica Coronel	Mitre 451
	La Pampa	02302-435241	Electronica LP	Calle 25 N° 1935
La Pampa	Gral Pico	02302-423191	Juan Reucci	Calle 12 N° 725
	Santa Rosa	02954-434225	Global Service	Roque Saenz Peña 722
	La Rioja	03822-431935	Alpha	Santa Fe 421
La Rioja	La Rioja	03822-428925	Telecolor	Dardo de la Vega 423
	Gral Alvear	0265-422295	Electronica Fischer	Patricia Mendocinas 144
	Mendoza	0261-4204848	Pavon Servicio Tecnico	Rioja 1943
	Mendoza	0261-4290528	Auto Audio	Colon 451
	Mendoza	0261-4299974	Delta Electronica	Entre Rios 299
	San Rafael	02627-428744	Electronica Cuello	Avda. Moreno 61
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 575
Mendoza	Tunuyan	02622-422498	Casa Electronica	Sarmiento 227
	El Dorado	03751-424014	Tele-Son	Polonia 24
	Jardin America	03743-460195	Electro Service	Av.Libertador 593
	Obra	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778
	Obra	03755-427240	Radio San Martin	San Martin 660
	Posadas	03752-437189	Selfi	Av Roque Pérez 1798
	Posadas	03752-425921	Electronica CEJO S.H.	Av Lopez Torres 2623
Misiones	Puerto Rico	03757-427883	Electronica Cataratas	Gomez Portillo 51
	Rio Rico	03743-421118	Casa Rodriguez	Alte Brown 75
	Neuquen	0299-443-2542	Electronica Valencia	Jujuy 78
	Neuquen	0299 - 4431489	Gatti electronica	Julio A Roca 1124
	San Martin de los Andes	02972-425155	Zener Electronica	Elordi 614
	Villa Regina	02941-463297	Servicio Tecnico Fioretti	Saavedra 125
	Villa Regina	02941-462503	Hromek Carlos y Richard sh	San Martin 369 esquina Lavalle
Rio Negro	Onen	03878-421433	Service Master	Eduardo Añas 175
	Salta	0387-4215494	Autoradio Moritzio	Mendoza 480
	Salta	0387-4212188	Mediterranea Iv	Rivadavia 1315
	Tartagal	03875-425517	Electronica Norte	9 de Julio 652
	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
	San Juan	0264-4203347	Electronica Navarro	9 de Julio 408 (o)
	San Luis	02652-420842	Electronica Laser	Lavalle 1498
San Luis	San Luis	02662-433796	Electronica Nico	Maipu 698
	V. Mercedes	02657-422980	Electrovision	Pringles 379
	V. Mercedes	02657-430599	Cuyo Auto Radio	25 de Mayo 576
	Caleta Olivia	0297-4851159	Elect.Ordans	Rivadavia 437
	Rio Gallegos	02966-420456	Cosmos Video	M. Moreno 36
	Cap. Bermudez	0341-4916332	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
	Castilda	03464-423026	German Vidiana electronica	San Martin 2420
Santa Fe	Ormat	03465-423562	Agustin Aricaa	Castelli 1619
	Laguna Paiva	0342-4940145	Electronica Maipu	Maipu 2527
	Rafaela	03492-422292	TV Francesconi	Bv. Roca 475
	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
	Rosario	0341-421-7700	Electrotel	Maipu 828
	Rosario	0341-4637319	S.I.R.	Av.del Rosario1123
	Rosario	0341-46373124	S.I.R.	Alvear 573
	Santa Fe	0342-4557889	Digital Sound	Dr Zavalla 2664
	Santa Fe	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785
	Santa Fe	0342-4554554	Electronica Holberg	San Lorenzo 3101
	San Justo	03498-427692	Perone	Iriondo 3248
	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar sh	H.Irigoyen 1512
	Venado Tuerto	03462-463548	Electronica Degiovanini	H.Irigoyen 1289
	Santiago del Estero	0385-4213872	Ing Radl Barchini	Rivadavia 833
	Rio Grande	02984-422566	Electronica Sir	Laserre 670
Tierra del Fuego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
	Concepción	03865-424666	Electronica AG	Lamadrid 290
Tucuman	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	0381-4217946	José Soler Valls	Corrientes 556
	Tucumán	0381-4229078	Edu Maa SRL	M. Avellaneda 129
	Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiciana 1338



GARANTIA LIMITADA

CERTIFICADO DE GARANTIA

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra: Televisores, Reproductores de DVD, Home theater, Videocaseteras, Videoreproductoras, Cámaras digitales, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, Cambiadores de CD, Carrycompo con CD, Radiograbadores con CD, Camcorders, LCD Proyector, Heladeras, Lavavajillas, Lavavajillas, Aire Acondicionado, Microondas, Computadoras, Fax, Telefonos Inalambricos: 12 Meses. Carrycompo sin CD, Radiograbadores sin CD, PERSONAL STEREO, AUTOESTEREO, Press Recorders, Radios, Radioreloj, Afeitadoras, aspiradoras, Lamparas del LCD Proyector: 6 Meses.
Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no está obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.

7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a) deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
 - b) conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
 - c) inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - d) instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - e) daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - a) personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - b) se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
 - c) cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesitan de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

DATOS DE LA CASA VENDEDORA

DOMICILIO: _____ LOCALIDAD: _____

FECHA DE COMPRA: _____ N° DE FACTURA: _____

DATOS DEL CLIENTE

DOMICILIO: _____ LOCALIDAD: _____

TEL.: _____ ACCESORIOS: _____

OBSERVACIONES: _____

S.T.A.: _____ FECHA: _____

DEFECTO: _____ REPARACION REALIZADA: _____

REPUESTOS CONSUMIDOS: _____ PC: _____ FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: _____

Conforme del usuario:

Aclaración:

IMPORTANTE: AGREGUE SUS DATOS EN EL CERTIFICADO ADJUNTO Y EN EL TALON PARA EL SERVICIO TECNICO, ANTES DE REMITIR ESTE ULTIMO AL SERVICIO TECNICO MAS CERCA A SU DOMICILIO.

CUPON DATOS DE COMPRA

(PARA SER COMPLETADO POR LA CASA VENDEDORA)

CONTENIDO _____ **MODELO:** _____ **SERIE N°:** _____**DATOS DEL COMPRADOR**

NOMBRE Y APELLIDO: _____

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: _____

LOCALIDAD: _____ CP: _____

TELÉFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

DATOS DEL VENDEDOR

COMERCIO DONDE FUE ADQUIRIDO EL PRODUCTO: _____

SUCURSAL: _____

NOMBRE Y APELLIDO DEL VENDEDOR: _____

Importa, Distribuye y Garantiza

**new san**Una Empresa del Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.
República Argentina
www.sanyo.com.ar**SANYO****SANYO**

NEWSAN S.A. Una empresa del grupo SANYO Electric Co.